

# Tipps und Warnhinweise, bevor Sie beginnen

Markieren Sie jedes Teil, bevor Sie beginnen. Bereiten Sie Ihre Werkzeuge vor. Schleifen Sie die Teile vor dem Zusammenbau auf der Innenseite ab, das erleichtert die Arbeit und führt zu einem besseren Ergebnis.

- ☆ Holzteile sind unbearbeitet. Achten Sie auf Splitter. Greifen Sie die Stücke ohne zu reiben.
- ☆ Die Teile sind vorgebohrt. Führen Sie die Schrauben auf der Seite der Ausfräsung ein, sodass der Schraubenkopf vollständig hineinpasst. Drehen Sie gerade ein, ohne Gewalt am Anschlag, damit Sie nicht durch das Holz gehen.
- ☆ Bringen Sie den Leim erst kurz vor dem Einsetzen des Bauteils an. Verschmierte Stellen können unschön aussehen. Wischen Sie überschüssigen Leim mit einem leicht feuchten Schwamm ab.
- ☆ Schlagen Sie nie mit dem Hammer direkt auf das Holz. Verwenden Sie einen Holzblock, auf den Sie schlagen können.
- ☆ Schleifen Sie nicht die Kanten der Teile ab, sondern nur die flachen Stellen. Nach dem Zusammenbau können Sie die Kanten mit dem Schleifer "brechen", um Splitter zu vermeiden.

Dann kann es losgehen !


## Schritt 1 Die Rückseite

Schleifen Sie die Innenseite der "Rückseite" und die Außenseiten der Holzleisten.

Leimen Sie jede Leiste einzeln ein, bevor Sie sie anbringen.

Legen Sie die 308-mm-Leiste waagrecht aus.  
Legen Sie die 380 mm langen, geraden Leisten an jeder Seite an. Die Leisten müssen bündig mit den Kanten der Platte abschließen. Schrauben Sie die Leisten mit den 4 x 40 mm Schrauben fest.

So bleibt unter den Leisten ein Spielraum von 16 mm, in den die untere Platte in ihrer gesamten Dicke hineinpasst.

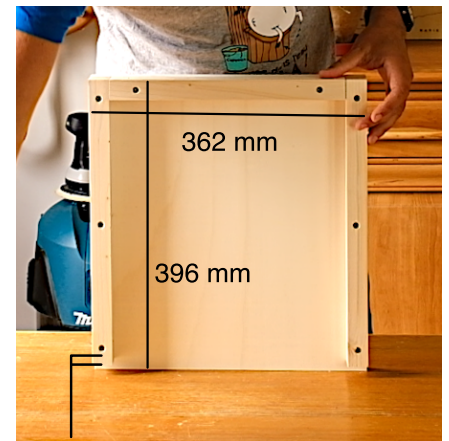

Spielraum von 16 mm

## Schritt 2 Die Seiten

Bevor Sie die Leiste verleimen, vergewissern Sie sich, dass ihre Position korrekt ist. Schleifen Sie die Innenseiten der Paneele und der Leisten.


Richten Sie die Leiste von 380 mm mit einer Schräge korrekt an der Seite der Platte aus. Beachten Sie dabei die Schrägen der Leiste, die Viertelrundung nach innen und den 16-mm-Abstand an der gekerbten Seite.

Wenn Sie sich von der Positionierung überzeugt haben, leimen Sie die Leiste ein und schrauben Sie sie mit den 4 x 40 mm Schrauben fest. Verfahren Sie mit der zweiten Seite ebenso.

16-mm-Abstand an der gekerbten Seite

Viertelrundung

Schräge der Leiste an der Kante ausgerichtet

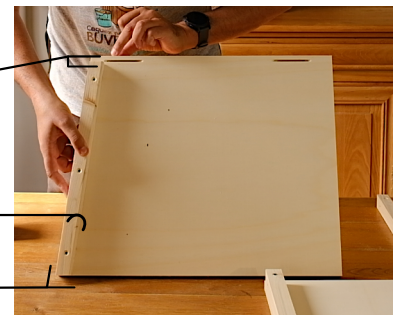

## Schritt 3 Die Bodenplatte und eine Seite

Leimen Sie eine Leiste und die Kante des Bodenpaneels.

Achten Sie darauf, dass Sie die Elemente genau positionieren.

Schrauben Sie mit den 4 x 40 Schrauben fest.

