LE MAGAÏVEUR

Toilette sèche en kit à monter soi-même.

baï Lécopot

Les Toilettes sèches

LA Notice de montage

Félicitations !

Vous avez choisi l'autonomie
avec la toilette sèche
à monter soi-même MAGAÏVEUR.
C'est ici que l'aventure commence.

Retrouvez le tutoriel de montage pas à pas
en vidéo sur notre chaîne youtube : Lécopot.

Dans votre colis vous trouverez...

- 7 panneaux en bois de peuplier de tailles différentes.
- 1 seau en plastique alimentaire de 21 litres et son couvercle hermétique.
- 1 bavette en acier inoxydable.
- 1 ensemble lunette-abattant avec charnières en acier inoxydable.
- 5 tasseaux de tailles différentes.
- 1 charnière piano en acier inoxydable.
- 12 vis à bois embout "Torx" de 3 x 20 mm en acier inoxydable.
- 6 vis à bois embout "Torx" de 4 x 25 mm en acier inoxydable.
- 30 vis à bois embout "Torx" de 4 x 40 mm en acier inoxydable.
- 4 lamelles d'assemblage ovales.
- 4 patins à clouer.
- 4 patins autocollants.

Informations sur les différents éléments

⑥ Panneau "support charnière"



Tasseaux

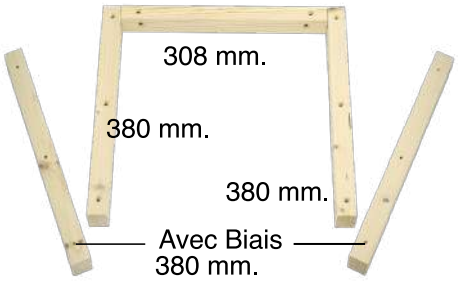

Panneau "supérieur"

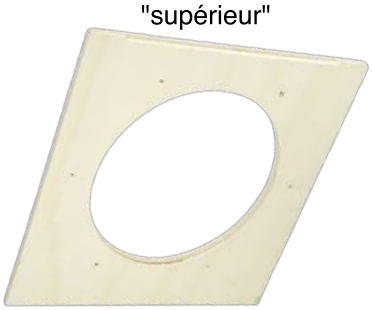

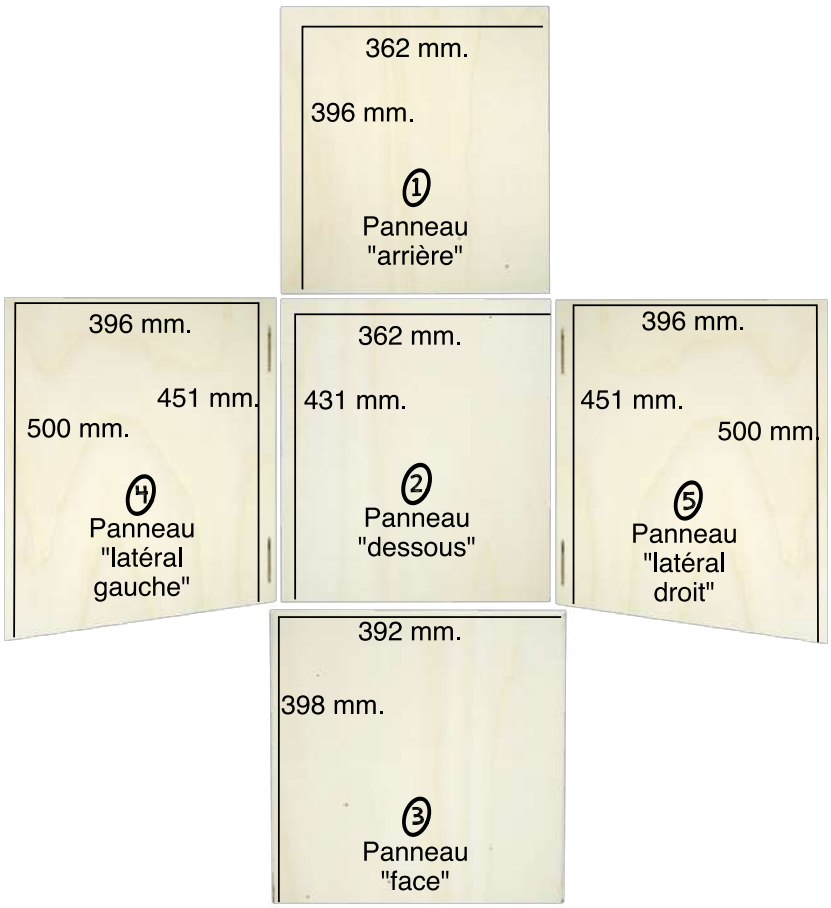

① Panneau "arrière". Angles droits, arêtes droites.

② Panneau "dessous". 2 entailles sur les tranches gauches et droites. Arête avant en biais.

③ Panneau de "face". Comprend une arête biaisée et deux quarts-de-rond sur les arêtes latérales.

④ Panneaux "latéral gauche" avec pan en biais.

⑤ Panneau "latéral droit" avec pan en biais.

⑥ "support charnière" avec gravure Lécopot et quart-de-rond.

⑦ Panneau "supérieur". Contient un trou oval.

Outillage dont vous aurez besoin

- 1 ponceuse de préférence avec du papier abrasif de grain compris entre 120 et 180.
- 1 marteau léger.
- 1 mètre.
- 1 visseuse avec embout Torx de 10 et 20.
- De la colle à bois (blanche vinylique de préférence).
- 2 serre-joints (écartement de 45 cm).
- 1 cale en bois.

Embout visseuse Torx en étoile.

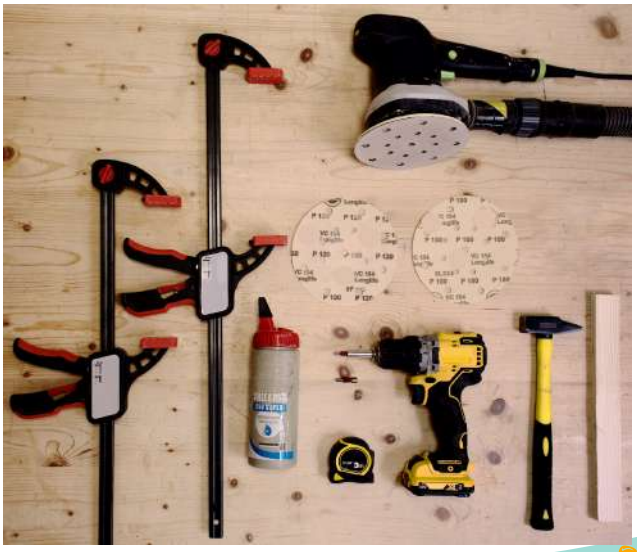

Conseils et mises en garde avant de commencer

Repérez chaque pièce avant de commencer. Préparez votre outillage.
Poncez les pièces sur la face intérieure avant de les monter pour plus de facilité et un meilleur résultat.

- Les pièces en bois sont brutes. Prenez garde aux échardes. Saisissez les pièces sans frotter.
- Les pièces sont pré-trouées. Insérez les vis du côté du fraisage pour que la tête de la vis entre entièrement. Vissez droit sans forcer en fin de course pour ne pas traverser le bois.
- Posez la colle juste avant de poser la pièce. Les bavures peuvent être inesthétiques. Essuyez le surplus de colle à l'aide d'une éponge légèrement humide.
- N'utilisez jamais le marteau directement sur le bois. Utilisez une cale en bois sur laquelle frapper.
- Ne poncez pas les arêtes des pièces, uniquement les plats. Une fois le montage terminé, vous pourrez "casser" les arêtes avec la ponceuse pour éviter les échardes.

Alors c'est parti !

Étape 1 L'arrière

Poncez la face interne du panneau "arrière" et les côtés externes des tasseaux.

Encollez chaque tasseau individuellement avant de les poser.

Posez le tasseau 308 mm horizontalement.
Posez les tasseaux droits de 380 mm de chaque côtés.
Les tasseaux doivent affleurer les bords du panneau.
Vissez les tasseaux avec les vis de 4 x 40 mm.

Il reste donc un espace sous les tasseaux de 16 mm qui recevra le plateau inférieur dans son épaisseur.

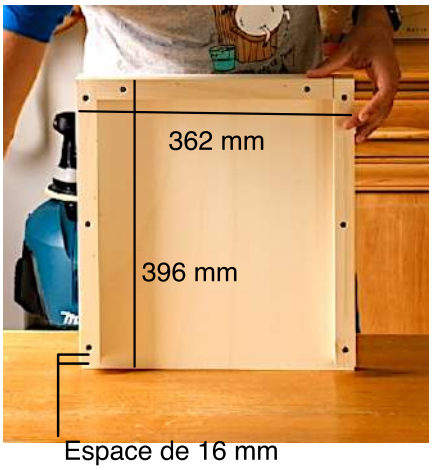

Espace de 16 mm

Étape 2 Les côtés

Avant d'encoller le tasseau, assurez-vous de sa bonne position.
Poncez les faces intérieures des panneaux et les tasseaux.

Alignez le tasseau avec biais 380 mm correctement sur le panneau de côté.
Respectez les biais du tasseau, le quart de rond vers l'intérieur et l'espacement de 16 mm côté entailles.

Une fois assuré du positionnement, encollez le tasseau et vissez-le avec les vis de 4 x 40 mm.
Faites de même pour le deuxième côté.

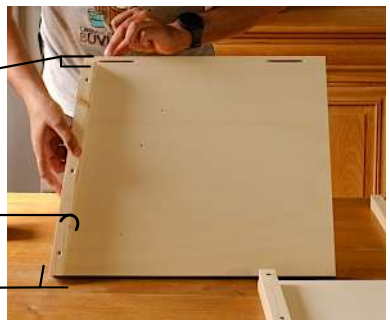

Étape 3 Le fond et un côté

Encollez un tasseau et la tranche du panneau du fond.

Veillez à positionner les éléments précisément.

Vissez avec les vis 4 x 40.

www.lecopot.com

Étape 4 Le panneau inférieur

Présentez le panneau inférieur une première fois sans colle pour vérifier sa position puis poncez-le.
Les rainures sur les côtés du panneau inférieur correspondent aux entailles des panneaux de côté. L'arête en biais se place devant et correspond au biais de l'avant des côtés.

Encollez la tranche et l'intérieur des rainures.
Insérez les lamelles d'assemblage ovales au centre de la rainure et encoller également les lamelles sur la tranche externe.

Pésentation du panneau sans colle pour vérification

Lamelles d'assemblage

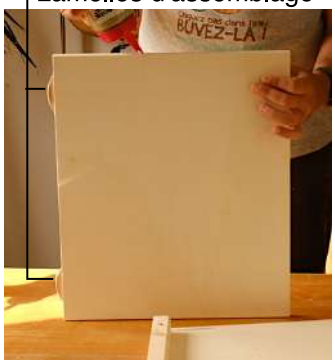

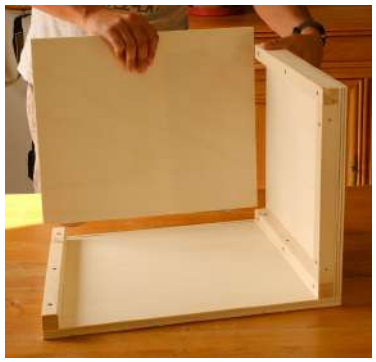

Étape 5 Le deuxième côté

Encollez les tranches du fond et du panneau inférieur ainsi que l'intérieur des rainures.

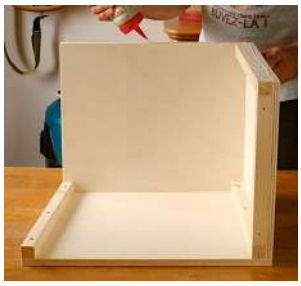

Insérez les lamelles d'assemblage au centre des rainures et encollez également leurs tranches extérieures.

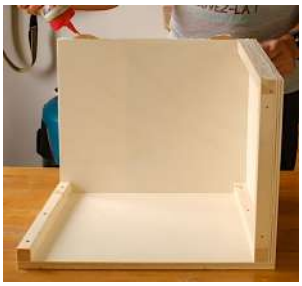

Posez le côté.

Enfoncez si nécessaire le panneau à l'aide d'un marteau et d'une cale.

Vissez par l'intérieur le panneau latéral à l'aide de vis 4 x 40 mm.

Étape 6 La face

Commencez par vous assurer de la bonne position du panneau de face avant l'encollage.

Les coins arrondis (quarts de rond) sont positionnés à l'extérieur, verticalement, à gauche et à droite.

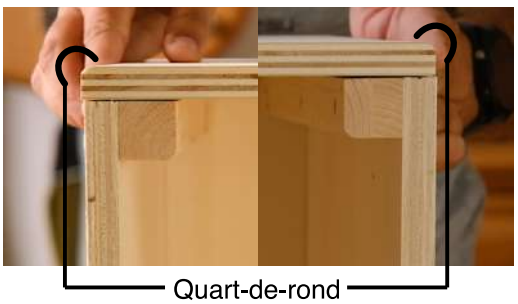

Le bas du panneau est en biais et correspond à l'alignement parfait du fond.

Le haut du panneau (non biaisé) présente donc un léger angle qui facilitera la prise en main.

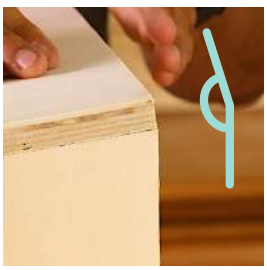

Encollez les tranches des panneaux et des tasseaux.

Positionnez le panneau de face comme indiqué précédemment.

Placez les serre-joints pour fixer le panneau aux tasseaux en prenant garde de bien positionner le panneau à fleur de tous les côtés.

Vissez par l'intérieur le panneau de face à l'aide de vis 4 x 40 mm dans les pré-trous prévus dans les tasseaux. Une fois le panneau fixé avec 4 vis, retirez les serre-joints pour finir de visser.

Poncez l'ensemble du caisson en cassant les arêtes pour éviter les échardes.

Étape 7 Panneau supérieur et support charnière

Positionnez le panneau supérieur et le support charnière bout à bout.
Faites pivoter le support charnière pour qu'il se retrouve sur le panneau supérieur à l'envers.
Veillez bien à ce qu'il soit parfaitement à fleur.

Posez les serre-joints sur les côtés de part et d'autre de l'ensemble.

Positionnez la charnière de manière à ce que le bord de la charnière soit à fleur de l'arête inférieure du panneau.
Maintenez la charnière dans cette position jusqu'à ce que les vis la fixent.

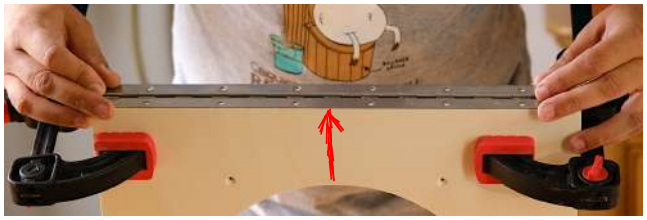

Servez-vous des patins à clouer pour marquer le centre des trous. Cela facilitera le placement des vis.

Positionnez les vis à la main dans les trous marqués préalablements.

Vissez avec les 12 vis de 3 x 20mm.

Étape 8 La bavette et la lunette-abattant

Enfoncez la bavette par le dessus du panneau supérieur. Une légère pression sur les côtés peut-être nécessaire pour insérer la bavette ronde dans le trou ovale.
Positionnez la soudure de la bavette sur le côté pour un meilleur rendu.

Positionnez la lunette-abattant sur le plateau supérieur-bavette.
La lunette vient se positionner à 6 mm du bord avant, à la fin du quart-de-rond.

Mesurez en deux endroits le parallélisme de l'arrière de la lunette par rapport à la charnière. La distance devrait être d'environ 26 mm.
Mesurez le centrage de la lunette-abattant par rapport aux bords gauche et droite.

Posez les serre-joints.

Vissez par le dessous avec les 6 vis Torx 4 x 25 mm.

Étape 9 Assemblage de l'ensemble

Posez l'ensemble panneau supérieur, support charnière, lunette-abattant sur le caisson.
Encollez le tasseau du support charnière.

Placez le support charnière en l'ajustant aux bords du caisson et posez les serre joints.

Placez les vis Torx 4 x 40 mm par l'intérieur.

Vissez.

Étape 10 Patins, feutres, seau... mais d'abord !

Avant de passer à cette dernière étape, il vous faut impérativement vernir ou peindre votre toilette.

Clouez les patins à clouer aux quatres coins sous le caisson. Attention, positionnez-les dans le périmètre qui correspond aux tasseaux à l'intérieur du caisson.

Placer les feutres au-dessous de l'abattant et au-dessous du panneau supérieur.

Insérez le seau plastique, 3 ou 4 poignées de copeaux et voilà !

Et voilà !